Robo-Sauger

Benutzerhandbuch

Serie SR10J50✳✳✳

- Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, ehe Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Nur zum Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet.

SAMSUNG

Inhalt

Vorbereitung

Sicherheitsinformationen 3

Sicherheitsinformationen 3
Wichtige Sicherheitshinweise 4

Aufstellen der Ladestation

Aufstellen der Ladestation 12

Zubehör 13

Laden 14

Aufstellen des Virtual Guard (optional erhältlich) 16

Übersicht über den Virtual Guard 17
Einlegen der Batterien 17

Bedienung

Verwenden des Robo-Saugers 18

Saugbewegungen in den einzelnen Modi 20

Verwenden der Fernbedienung 21

Bezeichnung der Teile 25

Uhrzeiteinstellung/Programmierung 26

Einstellen der Uhrzeit 26
Einstellen eines Programms 26

Pflege

Reinigung und Pflege 27

Reinigen des Staubbehälters 27
Entleeren des Staubbehälters (Schnellentleerung) 28
Reinigen des Antriebsrads 28
Reinigen der Sensoren und der Kamera 28
Reinigen der Kraftbürste 29
Reinigen der seitlich rotierenden Kantenbürste 30

Anhänge

Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen 31

Laden 31
Im Betrieb 31
Reinigung und Pflege 33
Informationen zur Batterie 33
Infos zum IrDA-Sensor 34

Informationscodes 35

Fehlerbehebung 36

Warnhinweise zur Batterie 38

Entfernen der Batterie 38

Technische Daten 40

Sicherheitsinformationen

Sicherheitsinformationen

⚠ WARNUNG

- Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

⚠ WARNUNG

- Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die Eigenschaften Ihres Geräts leicht von den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Merkmalen abweichen.

Symbole der Gefahren-/Warnhinweise

⚠ WARNUNG

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Lebensgefahr oder das Risiko ernsthafter Verletzungen besteht.

⚠ VORSICHT

Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.

Weitere verwendete Symbole

HINWEIS

Dieses Symbol weist darauf hin, dass der folgende Text wichtige Zusatzinformationen enthält.

Wichtige Sicherheitshinweise

Beim Umgang mit Elektrogeräten sind einige grundlegende Vorsichtsmaßnahmen wie u. a. die folgenden zu beachten:

Lesen Sie vor der Verwendung Ihres Robo-Saugers sämtliche Anweisungen sorgfältig durch.

Ziehen Sie den Stecker der Ladestation aus der Dose, wenn Sie es nicht verwenden und ehe Sie Wartungsarbeiten durchführen.

⚠ **WARNUNG**

So verringern Sie die Gefahr von Verletzungen, Stromschlägen oder Bränden:

Allgemein

- Verwenden Sie das Gerät nur wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Robo-Sauger oder die Ladestation beschädigt sind.
- Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß arbeitet, hingefallen, beschädigt oder ins Wasser gefallen ist oder im Freien vergessen wurde, schicken Sie es an das nächstgelegene Kundendienstzentrum zurück.
- Berühren Sie die Ladestation und den Robo-Sauger nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie ihn nur für trockene Flächen in geschlossenen Räumen.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.

LADESTATION

- Manipulieren Sie den gepolten Stecker nicht, damit er an eine ungepolte Steckdose oder ein ungepoltes Verlängerungskabel angeschlossen werden kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder auf nassen Flächen.
- Ziehen Sie den Stecker der Ladestation aus der Dose, wenn Sie es nicht verwenden und ehe Sie Wartungsarbeiten durchführen.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller mitgelieferte Ladestation.
- Verwenden Sie niemals beschädigte oder lose Netzkabel, Netzstecker oder Steckdosen.
- Ziehen und tragen Sie das Gerät nicht am Kabel, und verwenden Sie das Kabel nicht als Tragegriff. Ziehen Sie das Kabel auch nicht um scharfe Kanten oder Ecken herum. Halten Sie das Kabel entfernt von beheizten Oberflächen.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Steckdosen mit unzureichender Leistung.
- Ziehen Sie zum Ausstöpseln nicht am Netzkabel. Ziehen Sie den Stecker stets am Stecker selbst und nicht am Kabel heraus.
- Beschädigen und verbrennen Sie die Batterien nicht, da sie bei hohen Temperaturen explodieren.
- Versuchen Sie keinesfalls, die Ladestation zu öffnen. Reparaturen dürfen nur von einem qualifizierten Kundendienstzentrum durchgeführt werden.
- Setzen Sie die Ladestation keinen hohen Temperaturen aus, und lassen Sie weder Feuchtigkeit noch Nässe in irgendeiner Form in Kontakt mit der Ladestation kommen.

ROBO-SAUGER

- Saugen Sie keine harten oder scharfen Gegenstände wie Glas, Nägel, Schrauben, Münzen usw. auf.
- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Filter. Führen Sie bei Wartung und Pflege des Geräts niemals Ihre Finger oder andere Gegenstände in die Lüfterkammer ein, da sich das Gerät andernfalls möglicherweise ungewollt einschalten könnte.
- Stecken Sie keine Objekte in die Öffnungen des Geräts. Verwenden Sie das Gerät nicht mit versperrten Öffnungen. Halten Sie Öffnungen frei von Staub, Fusseln, Haaren und anderen Stoffen, die die Luftströmung behindern könnten.
- Saugen Sie keine toxischen Stoffe (Chlorbleiche, Ammoniak, Abflussreiniger usw.) auf.
- Saugen Sie nichts auf, was brennt oder Rauch erzeugt (z. B. Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche).
- Verwenden Sie das Gerät nicht, um leicht entzündliche oder brennbare Flüssigkeiten wie Benzin aufzusaugen, und setzen Sie es nicht an Stellen ein, wo solche Stoffe vorhanden sein könnten wie unter anderem:
  - Räume mit Kerzen oder Schreibtischlampen auf dem Boden.
  - Räume mit unbeaufsichtigtem Feuer (Feuer oder Glut).
  - Räume, in denen sich Benzin, Alkohol, Verdünner, Aschenbecher mit brennenden Zigaretten usw. befinden.
- Verwenden Sie den Robo-Sauger nicht in geschlossenen Räumen, wenn die Luft darin Dämpfe von lösungsmittelhaltigen Farben, Lackverdünnern, Mottenschutzmitteln, brennbaren Stäuben oder andere explosive bzw. toxische Dämpfe enthält.
- Die Batterien können bei extremen Einsatz- oder Temperaturbedingungen auslaufen.
- Wenn diese Flüssigkeit auf die Haut kommt, waschen Sie sie schnell mit Wasser ab. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie sie sofort und mindestens 10 Minuten lang mit sauberem Wasser. Suchen Sie medizinische Hilfe auf.

⚠ WARNUNG

Hinweise zur Stromversorgung

- Beugen Sie der Gefahr eines Stromschlags oder Brands vor.
  - Beschädigen Sie nicht das Netzkabel.
  - Ziehen Sie niemals am Kabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, und berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
  - Schließen Sie das Gerät ausschließlich an eine eigens dafür bestimmte Steckdose mit der in Ihrem Land üblichen Nennspannung und niemals an eine Steckerleiste an, die für weitere Geräte verwendet wird.
  - Lassen Sie das Kabel nicht ungeschützt auf dem Boden herumliegen.
  - Verwenden Sie keine beschädigten oder losen Netzstecker, Netzkabel und Steckdosen.
- Entfernen Sie Staub und sonstige Fremdpartikel vom Ladestift und den Kontakten des Netzsteckers.
  - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder einer Fehlfunktion.

Vor der Verwendung

- Verwenden Sie den Robo-Sauger niemals in der Nähe von brennbaren Materialien.
  - Dazu gehören Orte, an denen sich Kerzen, Schreibtischlampen, offene Feuerstellen oder brennbare Stoffe wie Benzin, Alkohol, Verdünner usw. befinden.
- Der Robo-Sauger ist für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Verwenden Sie ihn deshalb nicht zur Reinigung von Kellern, Dachböden, Lagerräumen, industriell genutzten Gebäuden, Flächen im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen (z. B. Badezimmer, Waschküche), Tischen oder Regalen.
  - Andernfalls könnten Schäden oder Fehlfunktion am Robo-Sauger die Folge sein.

- Stellen Sie den Virtual Guard (optional erhältlich) vor gefährlichen Bereichen (wie z. B. Treppen oder Geländern) auf, um Schäden am Gerät und Verletzungen zu verhindern.
  – Halten Sie den Höhensensor zur eigenen Sicherheit stets sauber.
- Stellen Sie sicher, dass der Robo-Sauger nicht durch Flüssigkeiten jeglicher Art fährt oder in sonstiger Weise mit ihnen in Kontakt kommt.
  – Der Robo-Sauger kann schwer beschädigt werden oder andere Bereiche verschmutzen, wenn die Räder durch Flüssigkeiten fahren.
- Schütten Sie keine Flüssigkeiten auf die Ladestation.
  – Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes.
- Verwenden Sie die Ladestation ausschließlich zum dafür vorgesehenen Zweck.
  – Andernfalls besteht die Gefahr von Bränden oder schweren Schäden an der Ladestation.
- Halten Sie den Höhensensor zu Ihrer eigenen Sicherheit stets sauber.

Im Betrieb

- Wenn der Robo-Sauger ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauch entwickelt, schalten Sie das Gerät unverzüglich mit dem Netzschalter an der Geräteunterseite aus und wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.

Reinigung und Pflege

- Wenden Sie sich bei einem beschädigten Netzkabel an ein Kundendienstzentrum, um es von einer qualifizierten Fachkraft austauschen zu lassen.
  – Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes.
- Wenden Sie sich für einen Austausch der Batterien bitte an ein Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.
  – Die Verwendung von Batterien aus anderen Geräten kann zu Fehlfunktionen führen.

⚠ VORSICHT

Vor der Verwendung

- Setzen Sie vor Verwendung des Geräts den Staubbehälter ein.
- Öffnen Sie die Zimmertüren, bevor Sie mit der Reinigung beginnen, damit alle Räume gesaugt werden können. Stellen Sie den Virtual Guard (optional erhältlich) vor Eingängen, Balkonen, Badezimmern oder sonstigen Bereichen auf, in denen der Robo-Sauger herunterfallen könnte.
- Beachten Sie für eine ordnungsgemäße Durchführung des automatischen Ladevorgangs die folgenden Hinweise.
  - Die Ladestation muss stets eingeschaltet sein.
  - Stellen Sie die Ladestation an einem Ort auf, die vom Robo-Sauger leicht gefunden und angesteuert werden kann.
  - Beseitigen Sie alle Hindernisse vor der Ladestation.
- Achten Sie beim Aufstellen der Ladestation darauf, dass das Kabel nicht ungeschützt auf dem Boden herumliegt, da sich der Robo-Sauger darin verfangen könnte.
- Verwenden Sie den Robo-Sauger nicht auf schwarzen Böden.
  - In diesem Fall funktioniert der Robo-Sauger möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Heben Sie den Robo-Sauger niemals an der Halterung für den Staubbehälter an.
- Entfernen Sie alle Gegenstände in einer Entfernung von 0,5 m zu beiden Seiten bzw. von 1 m vor der Ladestation.
- Stellen Sie sicher, dass die Ladestifte der Ladestation nicht beschädigt sind oder sich Fremdstoffe darauf befinden.
- Stellen Sie die Ladestation nicht auf einem dunklen Untergrund auf.
  - Wenn der Untergrund um die Ladestation zu dunkel ist, wird der Robo-Sauger nicht ordnungsgemäß geladen.
- Entfernen Sie vor der Verwendung alle Gegenstände, die die Bewegung des Robo-Saugers behindern könnten (wie z. B. Schaukeln oder Rutschen für den Innenbereich).

Im Betrieb

- Verwenden Sie den Robo-Sauger nicht auf dicken Teppichböden, da andernfalls Schäden sowohl am Gerät als auch am Teppich die Folge sein können.
  - Der Robo-Sauger ist nicht für die Reinigung von Teppichen mit einer Dicke von mehr als 1 cm geeignet.
- Verwenden Sie den Robo-Sauger nicht auf Tischen oder an anderen erhöhten Stellen.
  - Er könnte beschädigt werden, wenn er herunterfällt.
- Der Robo-Sauger könnte beim Reinigen gegen Stuhl- und Tischbeine fahren. Räumen Sie Stühle und Tische deshalb für eine schnelle und wirksame Reinigung stets weg.
- Heben Sie den Robo-Sauger nicht an und bringen Sie in nicht in einen anderen Raum, während er in Betrieb ist.
- Tragen Sie den Robo-Sauger nicht an den Rädern von einem Raum in einen anderen.
- Stellen oder legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät, da andernfalls Fehlfunktionen die Folge sein können.
- Entfernen Sie bei Verwendung des Robo-Saugers stets evtl. herumliegende Papier- oder Kunststofftüten vom Boden, da diese den Lufteinlass des Geräts blockieren könnten.
- Wenn der Robo-Sauger an Türschwellen zu anderen Räumen oder der Veranda feststeckt, kann er den Betrieb möglicherweise nicht fortsetzen.
  - Der Robo-Sauger stellt aus Sicherheitsgründen den Betrieb ein, wenn er länger als 5 Minuten nicht weiterfahren kann.
  - Um weiter zu saugen, schalten Sie den Robo-Sauger mit dem Netzschalter aus und wieder ein, nachdem Sie ihn an eine Stelle gebracht haben, wo er sich wieder bewegen und saugen kann.
- Richten Sie den roten Pointer (optional erhältlich) niemals direkt auf Personen oder Tiere.

Reinigung und Pflege

- Befolgen Sie die folgenden Hinweise, um Schäden am Robo-Sauger zu vermeiden.
  - Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf den Robo-Sauger. Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner oder Alkohol, um das Gerät zu reinigen.
- Demontieren und reparieren Sie das Gerät nicht auf eigene Faust.
  - Diese Arbeiten dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.
- Halten Sie den Hindernissensor und den Höhensensor stets sauber.
  - Wenn sich Fremdstoffe auf den Sensoren ansammeln, funktionieren sie möglicherweise nicht mehr ordnungsgemäß.

Aufstellen der Ladestation

Die Ladestation muss stets eingeschaltet sein.

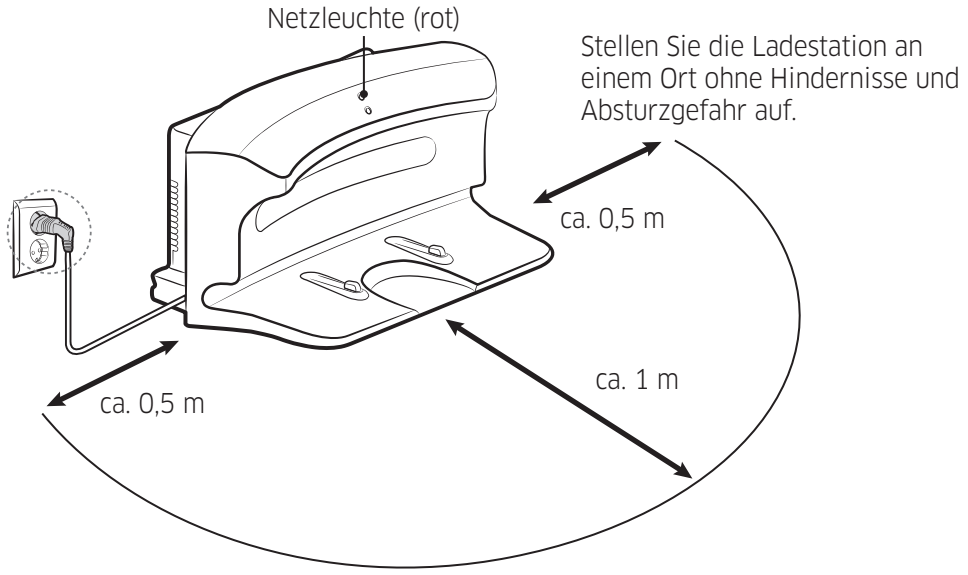

HINWEIS

- Stellen Sie die Ladestation in einem Raum mit ebenem Untergrund und geraden Wänden auf.
- Stellen Sie die Ladestation bei Holzfußböden mit der Maserung des Holzes auf.
- Wenn sich der Netzschalter in der Aus-Position befindet, wird der Robo-Sauger auch dann nicht geladen, wenn er an die Ladestation angedockt ist.
- Die Ladestation muss stets eingeschaltet sein.
  - Wenn die Ladestation nicht eingeschaltet oder die Stromversorgung unterbrochen ist, kann der Robo-Sauger die Ladestation nicht ansteuern und wird nicht automatisch geladen.
  - Die Batterie entlädt sich von selbst, sobald der Robo-Sauger von der Ladestation getrennt wird.
- Wenn sich der Robo-Sauger im Energiesparmodus befindet, wird die Stromversorgung nicht wieder aktiviert, selbst wenn der Notschalter aus- und dann wieder eingeschaltet wird. Halten Sie die Taste „Start/Stop (Start/Stopp)“ des Robo-Saugers gedrückt.

Zubehör

Fernbedienung (optional erhältlich)

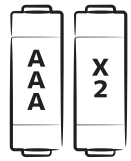

Batterien
Batterien (Typ AAA; optional erhältlich)

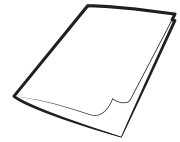

Benutzerhandbuch



Ersatzfilter (optional erhältlich)

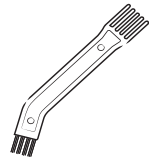

Reinigungsbürste

Virtual Guard (optional erhältlich)

Laden

Es dauert etwa 120 Minuten, das Gerät nach dem Erwerb vollständig aufzuladen. Es kann dann ungefähr 90 Minuten lang genutzt werden.

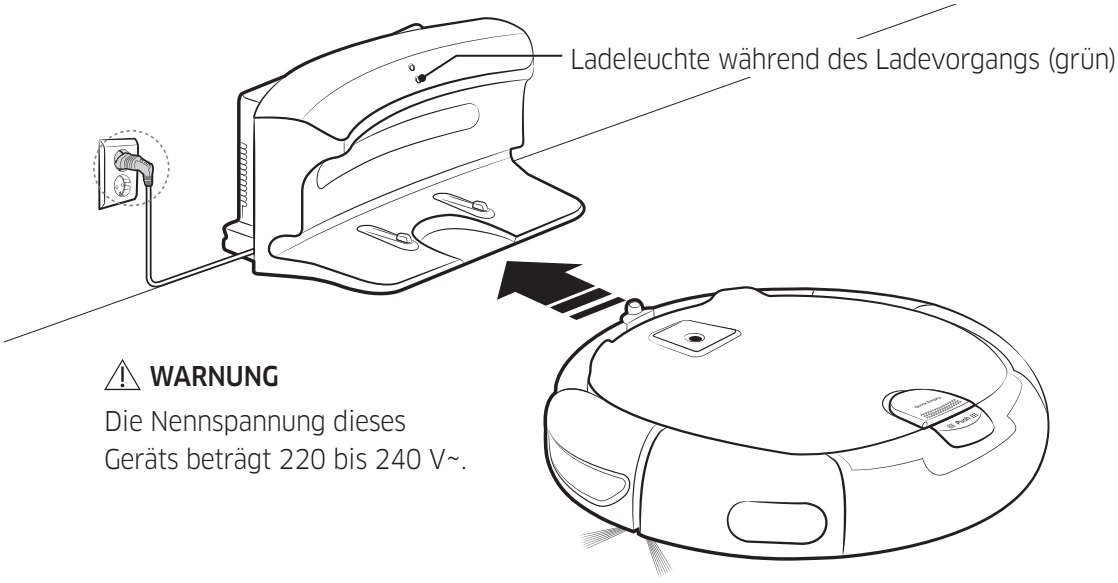

⚠ **WARNUNG**

Die Nennspannung dieses Geräts beträgt 220 bis 240 V~.

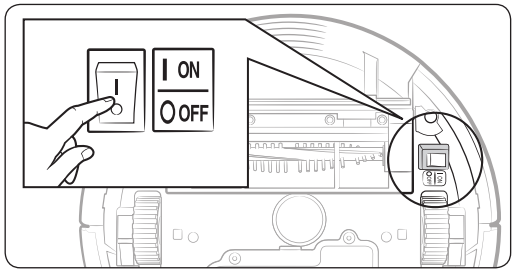

1 Stellen Sie den Netzschalter an der Geräteunterseite auf die Ein-Position.

Sie müssen den Netzschalter auf die Ein-Position stellen, um den Robo-Sauger einschalten zu können.

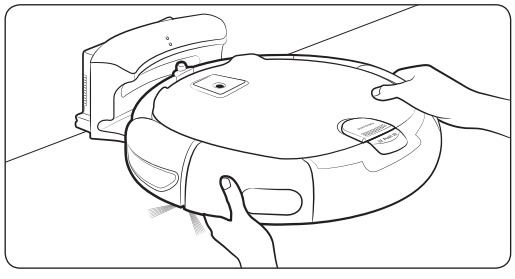

2 Laden Sie den Robo-Sauger manuell, indem Sie ihn in die Ladestation stellen.

Vergewissern Sie sich, dass die Ladestifte von Robo-Sauger und Ladestation ordnungsgemäß auf einander ausgerichtet sind.

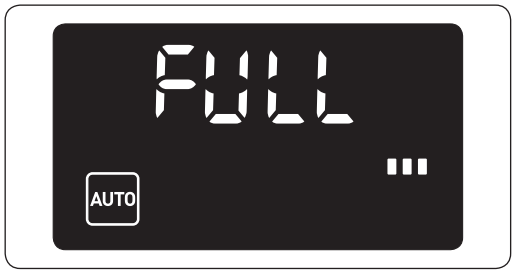

3 Überprüfen Sie den Ladestatus.

Die Anzeige „88:88“ gibt den Ladefortschritt an. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erscheint im Display die Meldung „FULL (VOLL)“.

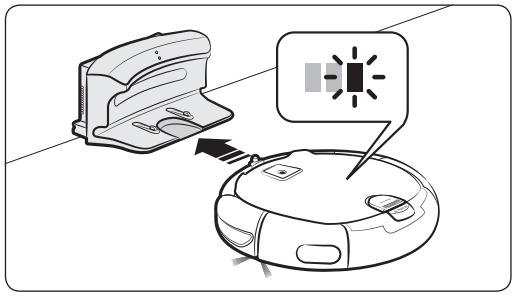

Automatisches Laden

Wenn die Batterieanzeige beim Reinigen blinkt, kehrt der Robo-Sauger zur Ladestation zurück, um sich automatisch aufzuladen.

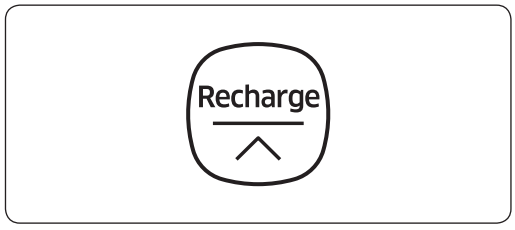

Laden

Sie können den Robo-Sauger so einstellen, dass er beim Saugen automatisch die Ladestation anfährt.

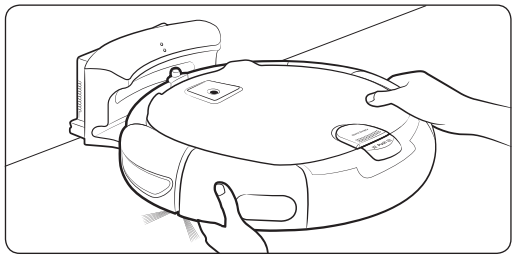

Niedrige Batterieladung („Lo (Niedrig)“)

Sie können den Robo-Sauger auch manuell laden, indem Sie ihn in die Ladestation stellen.

Wenn der Ladevorgang nicht ordnungsgemäß durchgeführt wird

Überprüfen Sie die Aufstellung der Ladestation und kontrollieren Sie, ob:

- die Ladestation an einen Ort aufgestellt wurde, an der sie vom Robo-Sauger nur schwer angefahren werden kann.
- die Entfernung zwischen Ladestation und Robo-Sauger mehr als 5 m beträgt.
  - Es kann länger dauern, bis der Robo-Sauger für den Ladevorgang zum Ladegerät zurückgekehrt ist.

Laden Sie den Robo-Sauger manuell, wenn:

- sich die Ladestation in einer Ecke befindet.
- die Batterie vollkommen entladen ist.
- der Robo-Sauger durch Hindernisse (Möbel usw.) aufgehalten wird.
- der Robo-Sauger eine Schwelle in der Nähe der Ladestation nicht überwinden kann. (Der Robo-Sauger kann nur Schwellen mit einer Höhe von maximal 1,5 cm überqueren.)
- die Batterieanzeige blinkt und im Display die Meldung „Lo (Niedrig)“ angezeigt wird.
- der Robo-Sauger auf Punktsaugen oder Handsaugen eingestellt ist.

Aufstellen des Virtual Guard (optional erhältlich)

Der Virtual Guard verhindert mit Hilfe von Infrarotstrahlen, dass der Robo-Sauger bestimmte Bereiche befährt.

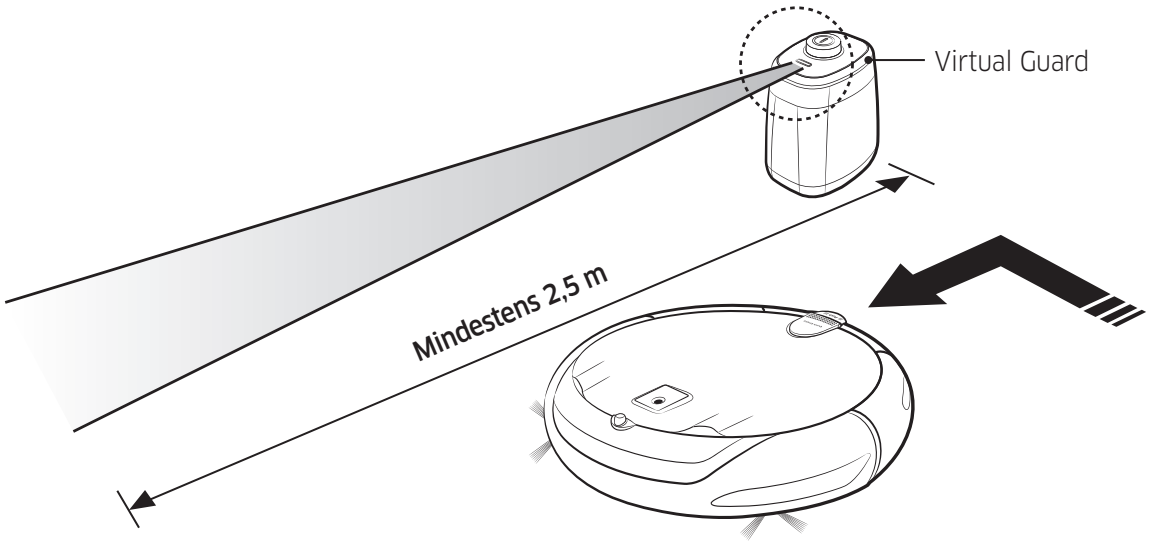

Die Länge der vom Virtual Guard erzeugten virtuellen Wand beträgt mindestens 2,5 m. Die tatsächliche Länge ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Bewegung des Robo-Saugers ab.

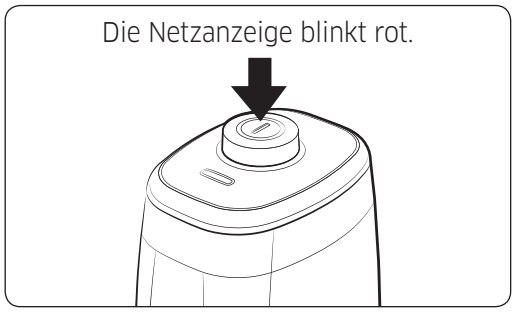

1 Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.

2 Stellen Sie den Virtual Guard vor den Bereichen auf, die vom Robo-Sauger nicht befahren und gereinigt werden sollen.

Stellen Sie sicher, dass der Entfernungssensor in die Richtung zeigt, in der Sie die unsichtbare Barriere errichten wollen (diese Linie kann der Robo-Sauger nicht passieren).

Übersicht über den Virtual Guard

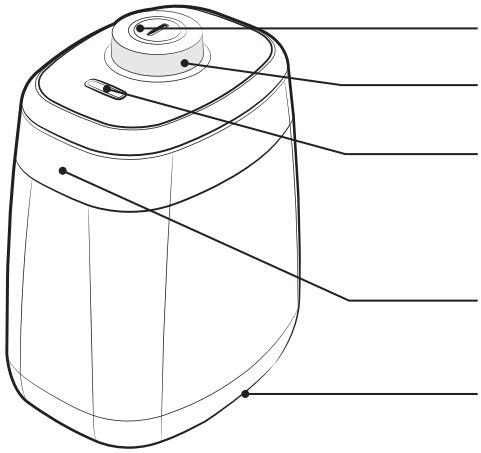

Ein/Aus-Taste

Erkennungssensor für den Robo-Sauger

Netzlampe
Einschalten: Lampe blinkt rot
Ausschalten: Lampe erlischt

Entfernungssensor (Infrarotsensor)

Batteriefachabdeckung

Einlegen der Batterien

Batterien für den Virtual Guard müssen separat erworben werden.

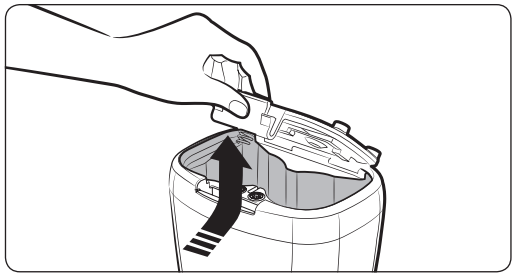

1 Ziehen Sie die Abdeckung des Batteriefachs zum Öffnen bei gedrückter Verriegelung nach oben.

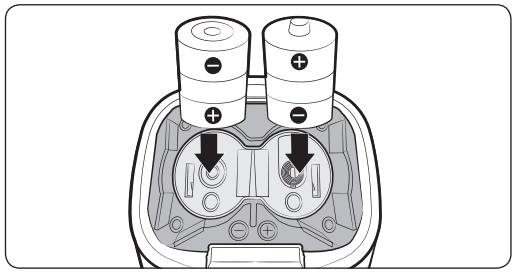

2 Setzen Sie wie in der Abbildung gezeigt Batterien vom Typ D ein, und achten Sie dabei auf die richtige Polung (+, -).

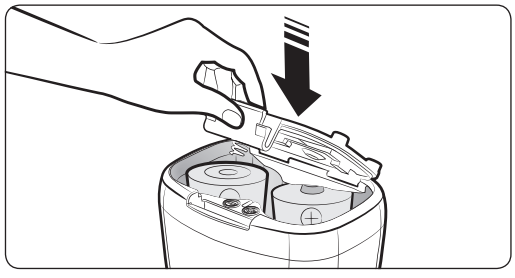

3 Schieben Sie die Lasche der Abdeckung in die dafür vorgesehene Öffnung, und drücken Sie das andere Ende nach unten, um die Batteriefachabdeckung zu schließen.

Verwenden des Robo-Saugers

Sie müssen den Netzschalter auf die Ein-Position stellen, ehe Sie den Robo-Sauger verwenden können.

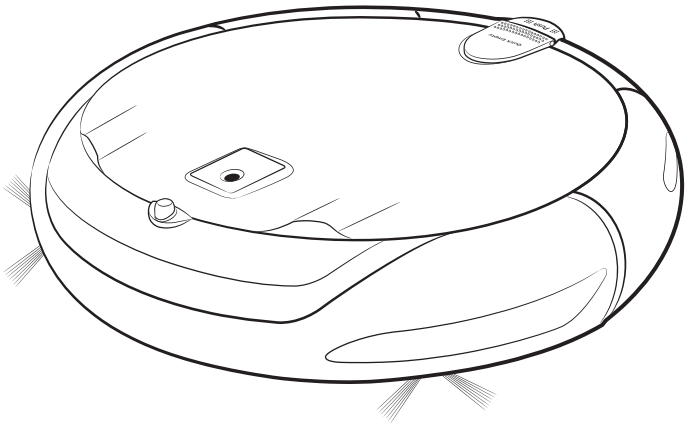

Ein-/Ausschalten

Schieben Sie den Netzschalter an der Unterseite des Robo-Saugers in die Ein- bzw. Aus-Position.

⚠ WARNUNG

- Wenn der Robo-Sauger 10 Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet er sich automatisch ab.

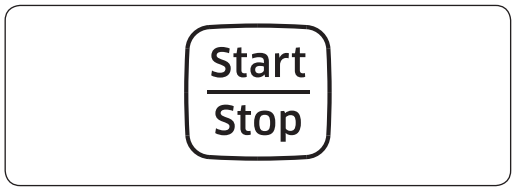

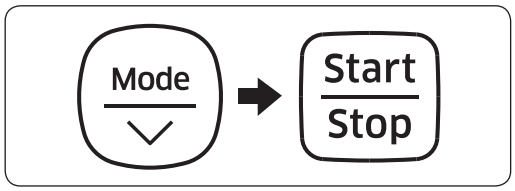

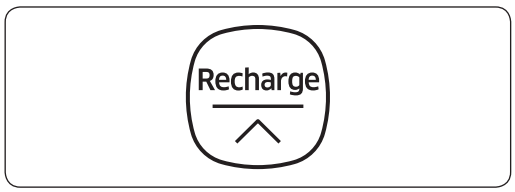

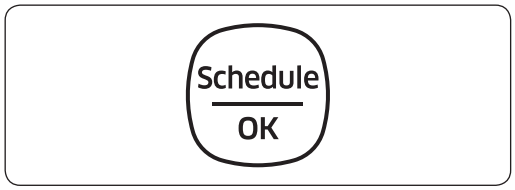

Automatische Reinigung

Der Robo-Sauger fährt und saugt automatisch, bis der gesamte Bereich einmal gereinigt ist.

✳ Saugvorgang anhalten: Drücken Sie kurz die Taste Start/Stop.

Reinigungsmodi

Sie können den gewünschten Reinigungsmodus auswählen.

Laden

Sie können den Robo-Sauger so einstellen, dass er beim Saugen automatisch die Ladestation anfährt.

Einstellen von Programmen

Sie können ein Einmal- oder ein Tagesprogramm einstellen bzw. abbrechen.

✳ Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Einstellen eines Programms“.

Auswählen des Reinigungsmodus

Reinigungsmodus	So wählen Sie ihn aus	Angezeigtes Symbol
Automatische Reinigung	Einmal drücken 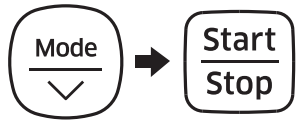	
Punktsaugen	Zweimal drücken 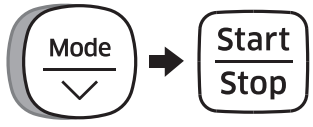	
Maximalsaugen	Dreimal drücken 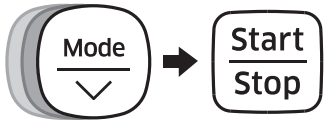	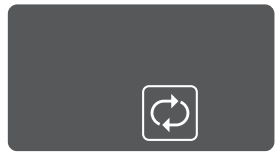
Handsaugen	Viermal drücken 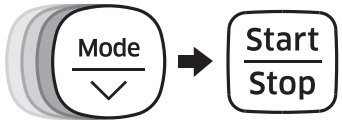 ✳ Die Richtung kann nur über die Fernbedienung geändert werden.	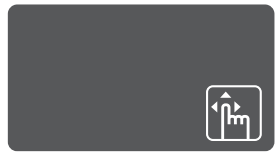
Kantensaugen	Fünfmal drücken 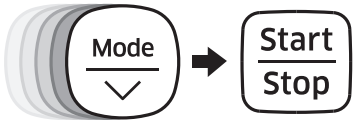	

✳ Während der Robo-Sauger geladen wird, können Sie nur die Modi für automatische Reinigung oder Maximalsaugen auswählen oder Kantensaugen.

Saugbewegungen in den einzelnen Modi

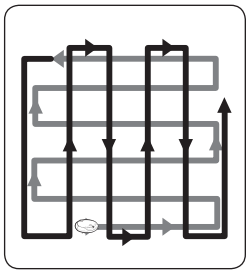

Automatische Reinigung

Führt eine automatische Reinigung des gesamten Bereichs durch.

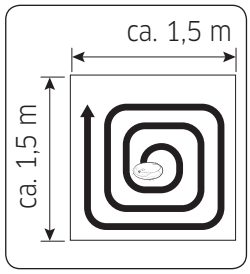

Punktsaugen

Reinigt einen abgegrenzten Bereich intensiv. Dieser Modus kann verwendet werden, um z. B. Brot- oder Kekskrümel aufzusaugen.

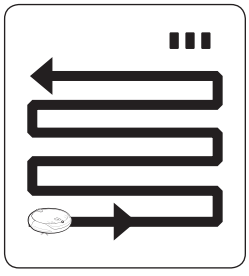

Maximalsaugen

Der Saugvorgang wird solange fortgeführt, bis die Batterie ganz leer ist.

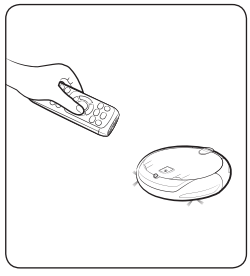

Handsaugen

Sie können den Robo-Sauger mit der Fernbedienung zu einem bestimmten Bereich fahren, damit dieser gereinigt wird.

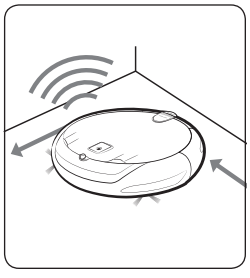

Kantensaugen

Reinigt Ecken und Kanten, indem der Robo-Sauger möglichst dicht an sie heranfährt.

Verwenden der Fernbedienung

(Modell A)

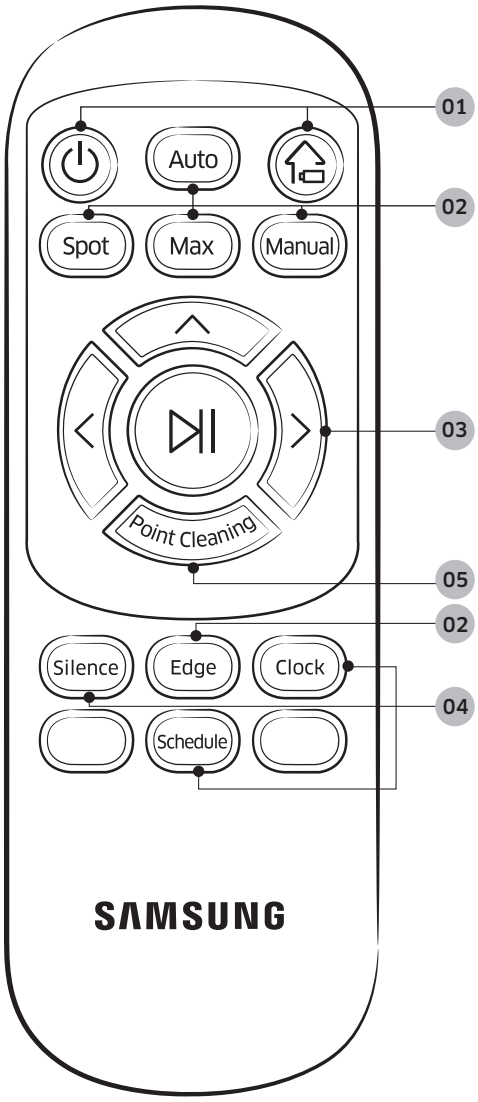

(Modell B)

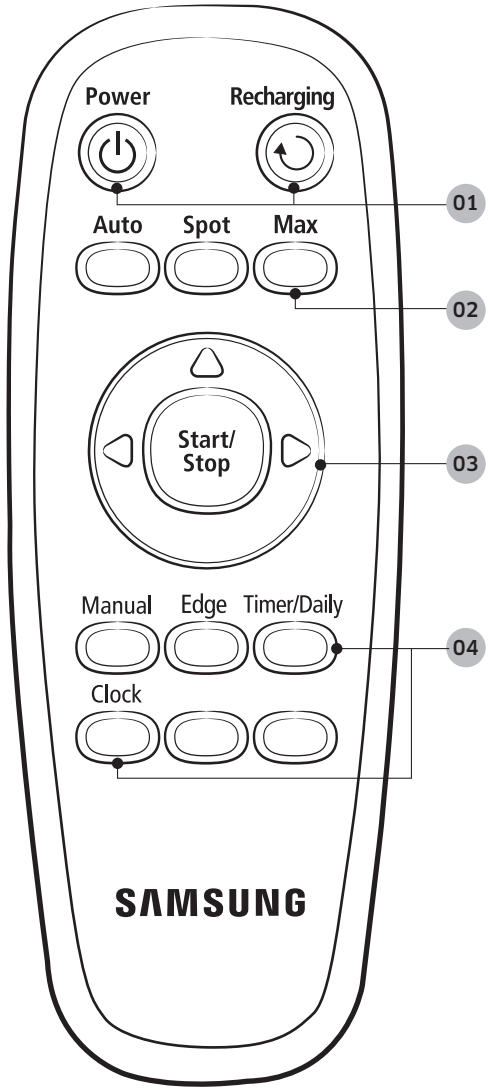

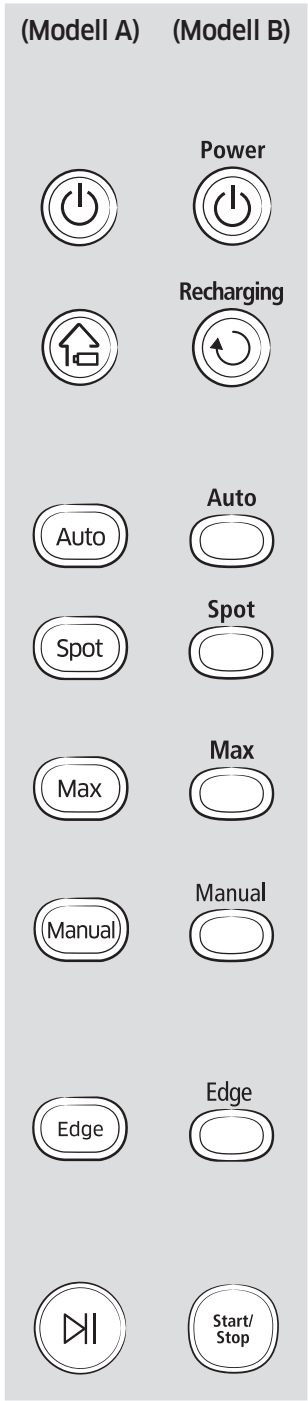

01 Ein-/Ausschalten/Laden

Power (Ein/Aus)

Hiermit schalten Sie den Robo-Sauger ein bzw. aus.

Recharging (Laden)

Hiermit können Sie den Robo-Sauger so einstellen, dass er beim Saugen automatisch die Ladestation anfährt.

02 Reinigungsmodus

Auto (Automatische Reinigung)

Hiermit wird automatisch einmal der gesamte Raum gereinigt.

Spot (Punktsaugen)

Hiermit wird ein abgegrenzter Bereich intensiv gereinigt.

Max (Maximalsaugen)

Hiermit wird automatisch so lange der gesamte Raum gereinigt, bis die Batterieanzeige blinkt, weil die Batterie bis hinunter auf Stufe Eins entladen ist.

Manual (Handsaugen)

Aktivieren der manuellen Bedienung mit der Fernbedienung.

Edge (Kantensaugen)

Hiermit werden Ecken und Kanten gereinigt, indem der Robo-Sauger möglichst dicht an sie heranfährt.

- Wenn der Hindernissensor beim Saugen ein Hindernis erkennt, reduziert der Robo-Sauger seine Geschwindigkeit, um die Auswirkung der Kollision in Kombination mit dem Stoßstangensensor zu reduzieren.

Start/Stop (Start/Stopp)

Hiermit starten bzw. beenden Sie den Saugvorgang.

(Modell A) (Modell B)

Clock

Timer/Daily

03 Richtungssteuerung

Vorwärts fahren

Nach links abbiegen

Nach rechts abbiegen

✳ Eine Funktion zum Rückwärtsfahren gibt es nicht.

04 Zusatzfunktionen

Flüsterbetrieb

Hiermit wird der Reinigungsvorgang mit einem besonders geringeren Geräuschpegel durchgeführt.

- Während der Flüsterbetrieb aktiviert ist, wird im Display die Meldung „SHHH“ angezeigt.

Einstellen der Uhrzeit

Siehe Seite 26

Einstellen eines Programms

Siehe Seite 26

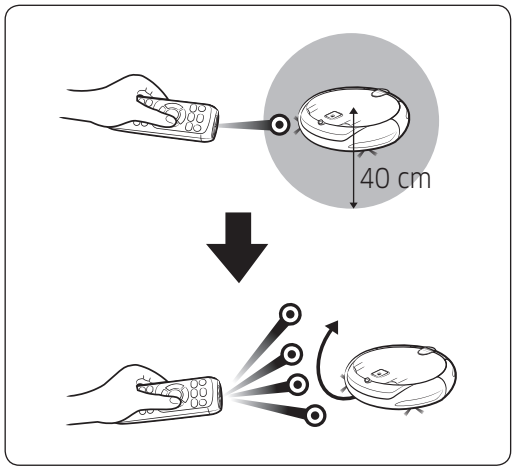

05 Lichtgeführtes Saugen

Nur bei Fernbedienungsmodell A verfügbar

Während der Robo-Sauger arbeitet, können Sie mit der Fernbedienung auf eine Stelle zeigen, die der Robo-Sauger anfahren und reinigen soll.

- Zeigen Sie mit dem roten Licht in einem Bereich von 40 cm um den Robo-Sauger auf den Boden.
- Halten Sie die Taste für das lichtgeführte Saugen gedrückt, und bewegen Sie das rote Licht an die gewünschte Stelle. Der Robo-Sauger wird beim Reinigen dem Licht auf dem Boden folgen.

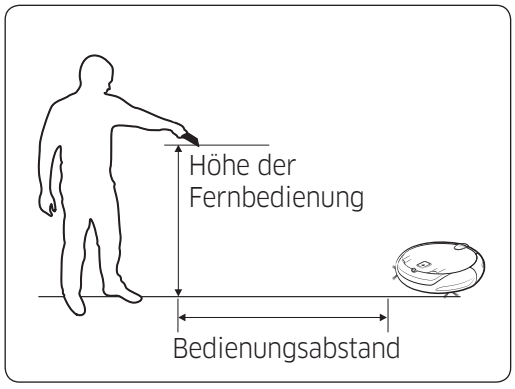

Bedienungsabstand der Fernbedienung

Höhe der Fernbedienung	0,5 m	1 m	1,5 m
Bedienungsabstand	ca. 1,5 m	ca. 2 m	ca. 2,5 m

Einlegen der Batterien

Zum Öffnen ziehen Sie die Abdeckung des Batteriefachs bei gedrückter Verriegelung nach oben. Legen Sie dann die Batterien ein (siehe Abbildung). Schließen Sie dann die Abdeckung, bis sie hörbar einrastet.

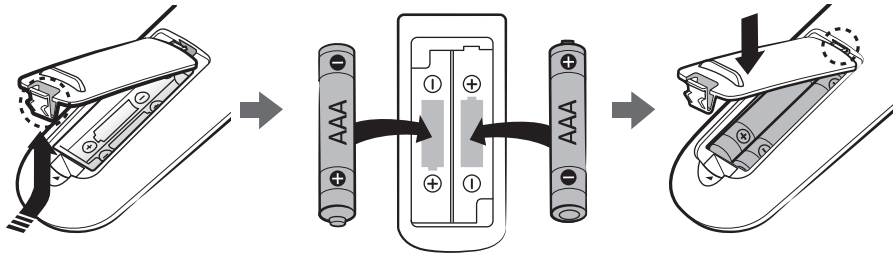

Bezeichnung der Teile

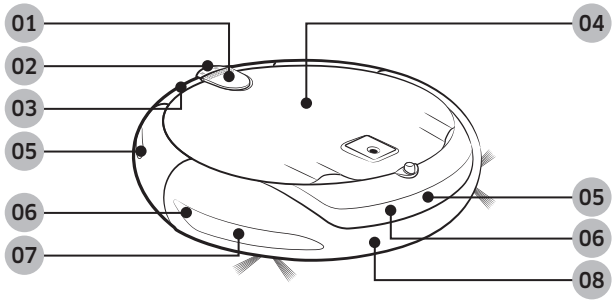

Oberseite

01 Schnellentleerungsklappe (optional erhältlich)
02 Taste für den Staubbehälter
03 Staubbehälter
04 Display
05 Fernbedienungssensor
06 Hindernissensor
07 Virtual Guard-Sensor (optional erhältlich)
08 Stoßstangensensor

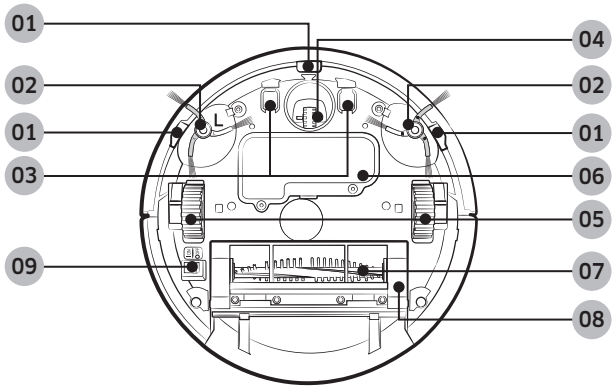

Unterseite

01 Höhensensor
02 Seitlich rotierende Kantenbürste
03 Ladestift
04 Rolle
05 Antriebsrad
06 Batteriefachabdeckung
07 Kraftbürste
08 Kraftbürstenabdeckung
09 Netzschalter

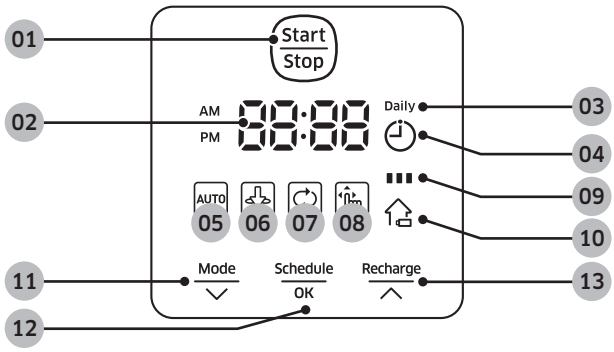

Display

01 Start/Stopp-Taste
02 Ziffernanzeige
03 Tagesprogramm
04 Einmalprogramm
05 Automatische Reinigung
06 Punktsaugen
07 Maximalsaugen
08 Handsaugen
09 Batterieanzeige
10 Laden
11 Auswahltaste für den Reinigungsmodus
12 Programmtaste
13 Ladetaste

Uhrzeiteinstellung/Programmierung

Die Tasten Clock, Timer/Daily und ◁( )▷ auf Fernbedienungen vom Typ B entsprechen hinsichtlich ihrer Funktionsweise denen auf Modell A.

Einstellen der Uhrzeit

- Sie müssen die aktuelle Uhrzeit einstellen, ehe Sie das Einmal-/Tagesprogramm verwenden können.
- Sie können die Uhrzeit nur über die Fernbedienung einstellen.

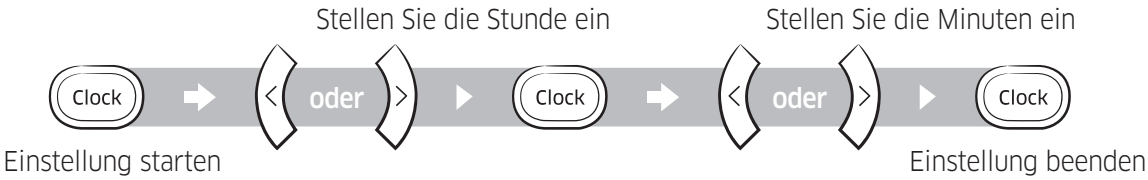

Einstellen eines Programms

- Das Einstellen/Abbrechen des Programms kann nur durchgeführt werden, solange der Robo-Sauger an der Ladestation angedockt ist.
- Drücken Sie die Programmtaste nur kurz, um das Einmalprogramm einzustellen.
- Halten Sie die Programmtaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Tagesprogramm einzustellen.

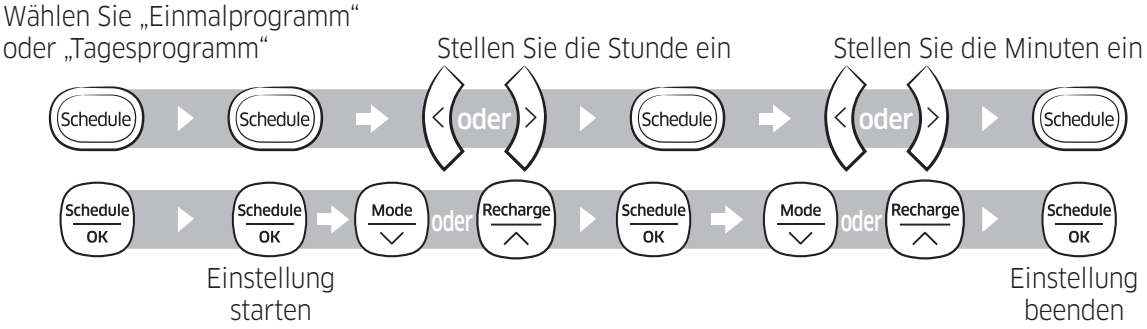

Abbrechen des Einstellvorgangs

Abbrechen eines Einmal-/Tagesprogramms

Zum Abbrechen eines Einmalprogramms	⏯ Abbrechvorgang beenden
Zum Abbrechen eines Tagesprogramms	Schedule ➡ ⏯ 3 Sekunden lang drücken — Abbrechvorgang beenden

Reinigung und Pflege

Sie müssen den Netzschalter auf die Aus-Position stellen, ehe Sie den Robo-Sauger reinigen können.

Reinigen des Staubbehälters

Der Staubbehälter muss gesäubert werden, wenn sich zu viel Staub angesammelt hat.

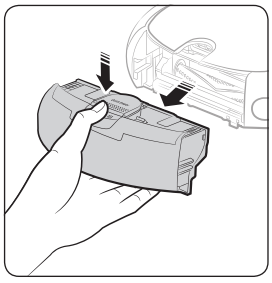

1 Entnehmen Sie den Staubbehälter.

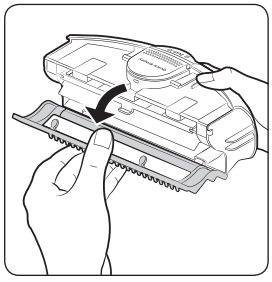

2 Öffnen Sie die Abdeckung des Staubbehälters.

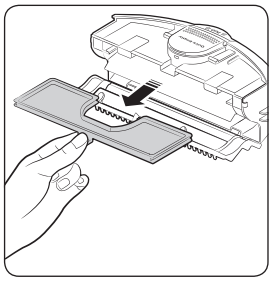

3 Entnehmen Sie den Filter aus dem Staubbehälter.

4 Entfernen Sie den Staub aus dem Staubbehälter und dem Filter.

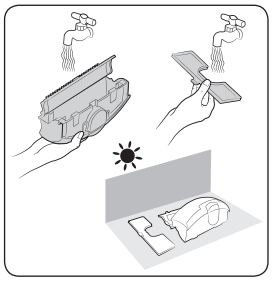

5 Waschen Sie den Staubbehälter und den Filter.

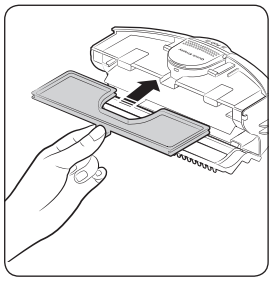

6 Setzen Sie den Filter wieder in den Staubbehälter ein.

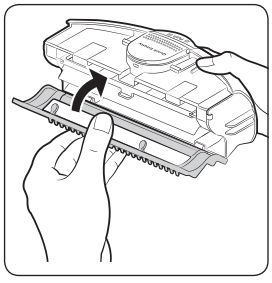

7 Schließen Sie die Abdeckung des Staubbehälters.

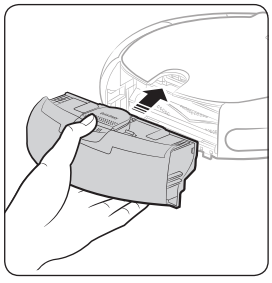

8 Setzen Sie den Staubbehälter wieder in den Robo-Sauger ein.

Entleeren des Staubbehälters (Schnellentleerung)

Über die Schnellentleerungsklappe können Sie den Staubbehälter schnell und einfach entleeren.

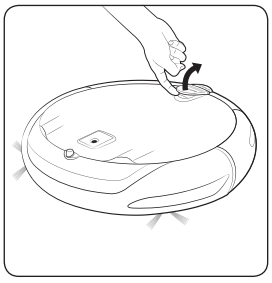

1 Öffnen Sie die Schnellentlee-rungsklappe.

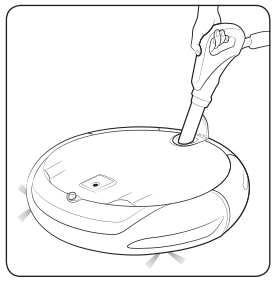

2 Entfernen Sie den Staub im Staubbehälter mit einem Staubsauger.

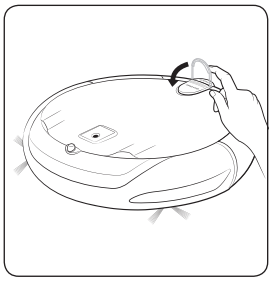

3 Schließen Sie die Schnellentlee-rungsklappe.

Reinigen des Antriebsrads

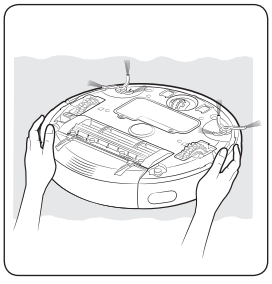

1 Legen Sie ein weiches Tuch auf den Boden, und legen Sie den Robo-Sauger mit der Unterseite nach oben darauf.

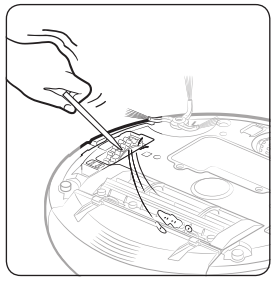

2 Verwenden Sie einen stumpfen Stab oder eine Pinzette, um etwaige Fremdkörper zu entfernen.

Reinigen der Sensoren und der Kamera

Leicht mit einem weichen Tuch abwischen.

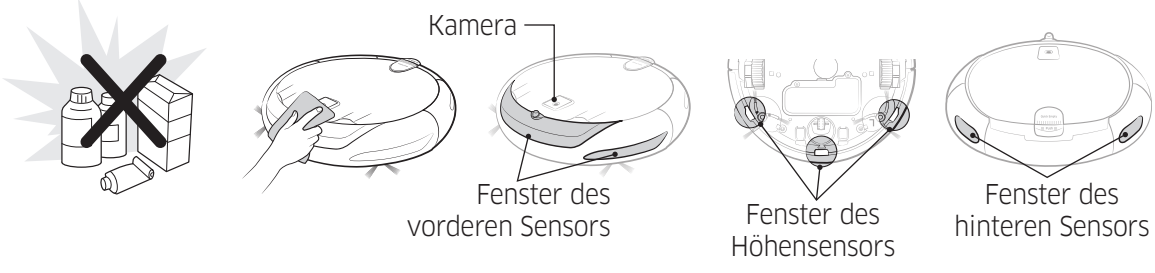

Reinigen der Kraftbürste

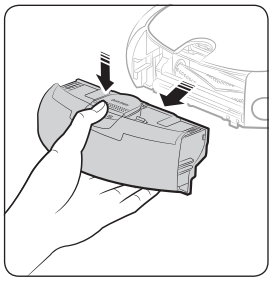

1 Entnehmen Sie den Staubbehälter.

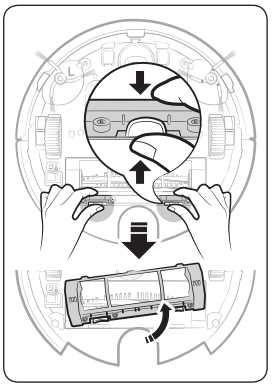

2 Entfernen Sie die Kraftbürstenabdeckung.

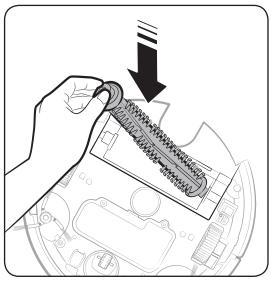

3 Entfernen Sie die Kraftbürste.

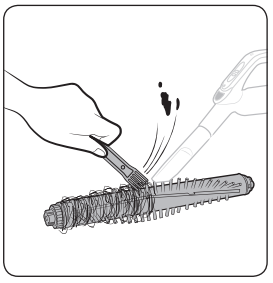

4 Reinigen Sie die Kraftbürste.

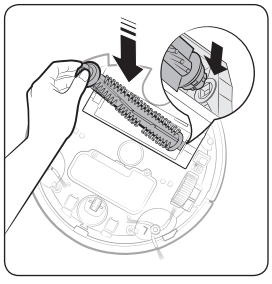

5 Setzen Sie die Kraftbürste wieder ein.

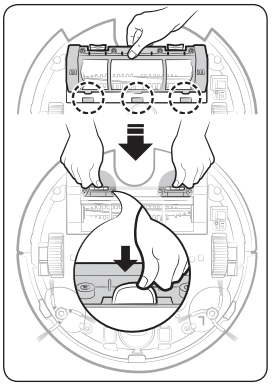

6 Schließen Sie die Kraftbürstenabdeckung.

Reinigen der seitlich rotierenden Kantenbürste

Die seitliche rotierende Kantenbürste muss gereinigt werden, wenn sich Fremdkörper darin verfangen haben.

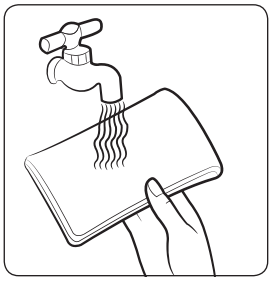

1 Feuchten Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser an.

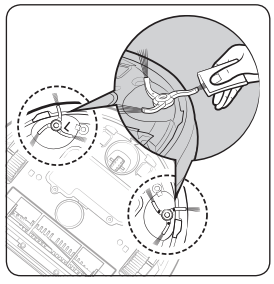

2 Wickeln Sie die seitlichen Kantenbürsten etwa 10 Sekunden lang in das Tuch ein und wischen Sie sie dann ab.

Wenn sich Haare oder Schnüre zwischen dem Saugschlitten und der seitlich rotierenden Kantenbürste verfangen haben, befolgen Sie die unten beschriebenen Schritte.

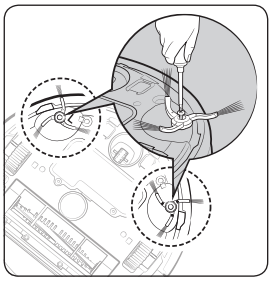

1 Entfernen Sie die seitlich rotierenden Kantenbürsten.

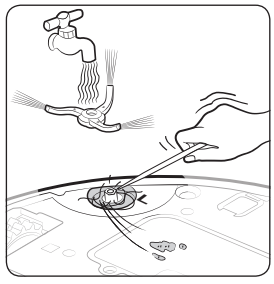

2 Reinigen Sie die seitlich rotierenden Kantenbürsten.

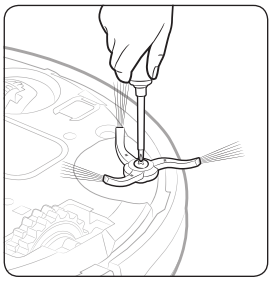

3 Setzen Sie die seitlich rotierenden Kantenbürsten wieder ein.

Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Laden

HINWEIS

- Wenn die Batterie während des Ladevorgangs überhitzt, dauert das Laden möglicherweise länger.
- Wenn das automatische Laden nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte Folgendes.
  - Schieben Sie den Netzschalter an der Unterseite des Robo-Saugers in die Aus-Position und anschließend wieder in die Ein-Position.
  - Ziehen Sie den Netzstecker der Ladestation aus der Steckdose und schließen Sie ihn dann wieder an.
  - Prüfen Sie, ob Fremdstoffe an den Ladestiften anhaften. Reinigen Sie den Robo-Sauger und die Ladestifte der Ladestation mit einem trockenen Tuch oder Lappen.
  - Kontrollieren Sie die nähere Umgebung der Ladestation auf Hindernisse (z. B. reflektierende Objekte, Stühle usw.).
- Die Batterie entlädt sich von selbst, sobald der Robo-Sauger von der Ladestation getrennt wird.
  - Versuchen Sie, den Robo-Sauger, der gerade geladen wird, an der Ladestation zu halten. (Stellen Sie den Netzschalter auf die Aus-Position und trennen Sie die Ladestation vom Stromnetz, wenn Sie vorhaben, das Haus für längere Zeit zu verlassen, weil Sie beispielsweise auf eine Geschäftsreise oder in Urlaub gehen.)

Im Betrieb

HINWEIS

- Sie müssen den Netzschalter auf die Ein-Position stellen, ehe Sie den Robo-Sauger verwenden können. Wenn Sie den Netzschalter auf die Aus-Position stellen, werden alle Einstellungen storniert.
- Legen Sie sich nicht auf den Boden, während der Robot Vacuum in Betrieb ist.
  - Ihre Haare könnten sich zwischen Kraftbürste und seitlicher Kantenbürste verfangen, was zu Verletzungen führen könnte.
- Der Robo-Sauger kann beim Reinigen an Schwellen usw. stecken bleiben.
  - Um den Betrieb neu zu starten, stellen Sie den Netzschalter auf die Aus-Position, bringen Sie den Robo-Sauger in einen Bereich, wo er sich leicht bewegen kann, und schalten Sie ihn dann wieder ein.
- Der Robo-Sauger kann Stellen, die für ihn unerreichbar sind (z. B. Ecken oder den Raum zwischen Wand und Sofa usw.), nicht reinigen.
  - Verwenden Sie ein anderes Reinigungsgerät, um diese Stellen regelmäßig zu reinigen.
- Der Robo-Sauger kann keine Schmutzklumpen vom Boden aufsaugen, so dass sich auch nach der Reinigung noch Reste davon auf dem Boden befinden können.
  - Verwenden Sie ein anderes Reinigungsgerät, um diese Stellen regelmäßig zu reinigen.

- Wenn der Robo-Sauger ausgeschaltet ist, kann er mit der Ein/Aus-Taste der Fernbedienung nicht eingeschaltet werden. Halten Sie die Taste „Start/Stop (Start/Stopp)“ des Robo-Saugers gedrückt.
- Wenn die Batterieladung während der automatischen Reinigung oder beim Maximalsaugen zu stark abnimmt, fährt der Robo-Sauger automatisch zur Ladestation und reinigt die verbleibende Fläche nachdem er aufgeladen wurde. (Wiederholung der Reinigung: 1 Mal)
- Sie können Maximalsaugen/Handsaugen während des Ladevorgangs weder einstellen noch ausführen.
- Vermeiden Sie während der automatischen Reinigung und beim Maximalsaugen unnötige Bewegungen am Robo-Sauger und drücken Sie dann auch keine Tasten. Das Gerät geht davon aus, dass die Reinigung abgeschlossen ist und beginnt erneut zu reinigen.
- Wenn während des Ladevorgangs die Taste für lichtgeführtes Saugen gedrückt wird, fährt der Robo-Sauger etwa 250 mm rückwärts und dreht sich anschließend um 180°.
- Wenn der Robo-Sauger einen Aufprall an der Stoßstange oder einen Absturz erkennt, fährt er automatisch rückwärts.
- Wenn Sie die Taste für lichtgeführtes Saugen nicht länger als 2 Sekunden gedrückt halten, wird die lichtgeführte Saugfunktion deaktiviert und der Robo-Sauger setzt die Reinigung mit den zuvor programmierten Einstellungen folgendermaßen fort:
  - Wenn er sich zuvor im Standby-Modus befand, verharrt der Robo-Sauger an der aktuellen Position.
  - Wenn zuvor eine manuelle Reinigung durchgeführt wurde, bleibt der Robo-Sauger an der aktuellen Position betriebsbereit für den manuellen Reinigungsmodus stehen.
  - Wenn Sie die automatische Reinigung oder die Funktion für Maximal-/Kantensaugen verwendet haben, setzt der Robo-Sauger den Betrieb mit dem zuvor eingestellten Reinigungsmodus fort.
  - Wenn zuvor die Funktion für Punktsaugen verwendet wurde, setzt der Robo-Sauger das Punktsaugen an der aktuellen Position fort.
  - Wenn der Robo-Sauger zuvor während eines automatisch Ladevorgangs an die Ladestation angedockt war, kehrt er erneut an die Ladestation zurück.
- Wenn die Batterieanzeige blinkt und der Robo-Sauger für einen automatischen Ladevorgang zur Ladestation zurückkehrt, wird die Funktion für lichtgeführtes Saugen nicht ausgeführt.

Reinigung und Pflege

HINWEIS

- Nach dem Reinigen von Staubbehälter und Filter mit Wasser
  - Staubbehälter: Wischen Sie das Wasser vollständig aus dem Behälter.
  - Filter: Trocknen Sie ihn vor der Verwendung gründlich an einer schattigen Stelle.

⚠ VORSICHT

- Achten Sie beim Einsetzen und Entnehmen des Filters auf Ihre Finger, da sie im Einlass des Staubbehälters stecken bleiben können.
- Um Verstopfungen durch Fremdstoffe zu vermeiden, achten Sie darauf, dass der Robo-Sauger keine Zahnstocher, Wattestäbchen usw. ansaugt.
- Wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum, wenn Sie Probleme haben, Fremdstoffe aus der Kraftbürste zu entfernen.
- Da die Kraftbürste beim Reinigen Schmutz vom Boden entfernt, können sich darin Fremdstoffe wie Fäden, lange Haare usw. verfangen. Überprüfen und reinigen Sie die Kraftbürste deshalb regelmäßig.

Informationen zur Batterie

HINWEIS

- Erwerben Sie Batterien beim Kundendienstzentrum, und kontrollieren Sie vor dem Kauf, ob das Symbol für Original-Ersatzteile (SAMSUNG) und der Modellname darauf angegeben sind.
- Laden Sie Batterien nur an gut belüfteten Stellen auf.
- Diese Batterie ist ausschließlich für den Robo-Sauger von Samsung Electronics bestimmt. Verwenden Sie sie für keine anderen Produkte.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander, und manipulieren Sie es nicht.
- Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer, und erhitzen Sie sie nicht.
- Verbinden Sie die Ladekontakte (+, -) mit keinerlei metallischen Objekten.
- Entsorgen Sie diese Batterien nicht zusammen mit Ihrem Haushaltsmüll.
- Entsorgen Sie die Batterien in umweltfreundlicher Weise, bevor Sie den Robo-Sauger wegwerfen.
  - Befolgen Sie beim Entsorgen alter Batterien stets alle in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
- Bewahren Sie sie in Innenräumen (bei 0 °C – 40 °C) auf.
- Wenn die Batterie nicht ordnungsgemäß zu funktionieren scheint, zerlegen Sie sie niemals auf eigene Faust. Wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.

- Der Robo-Sauger wird über eine aufladbare umweltfreundliche Nickelmetallhydrid-Batterie (NiMH) mit Strom versorgt. Der Überladungsschutz garantiert deren lange Lebensdauer.
- Eine verlängerte Ladezeit und eine kürzere Nutzungsdauer der Batterie weisen auf das nahende Ende der Batterielebensdauer hin. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum, um die Batterie ersetzen zu lassen.
- Die Garantiezeit für die Batterie beträgt 6 Monate ab dem Kaufdatum.

Infos zum IrDA-Sensor

⚠ **VORSICHT**

- Die Übertragung der Infrarotsignale erfolgt möglicherweise im Freien oder an solchen Stellen nicht störungsfrei, wo Halogenlampen eingesetzt werden.
- Der Robo-Sauger verwendet 3 Arten von Infrarotgeräten, die möglicherweise vor einem anderen Gerät mit einer höheren Priorität nicht funktionieren.
  - Priorität der Infrarotsignale: Fernbedienung > Virtual Guard (optional erhältlich) > Ladestation
- Beim Bedienen des Robo-Saugers mit der Fernbedienung kann es passieren, dass der Robo-Sauger den unsichtbaren Zaun des Virtual Guard (optional erhältlich) überquert und in den verbotenen Bereich einfährt, weil das Fernbedienungssignal eine höhere Priorität als das Signal des Virtual Guard hat.
- Verschiedene Infrarotsignale können einander stören und zu Fehlfunktionen der Geräte führen, wenn sie zusammen in einem kleinen Raum oder in geringem Abstand verwendet werden.
- Stellen Sie den Virtual Guard (optional erhältlich) nicht in der Nähe der Ladestation auf, da der automatische Ladevorgang unterbrochen werden kann, wenn sich der Virtual Guard zu nahe bei der Ladestation befindet.
- Wenn Sie mehrere Robo-Sauger gleichzeitig verwenden, kann es aufgrund von Interferenzen der Infrarotsignale zu Störungen kommen.

Informationscodes

Informationscodes	Checkliste
C 00	Der Robo-Sauger hat sich beim Fahren verfangen, verklemmt oder hängt fest. • Schalten Sie die Stromversorgung aus und bringen Sie den Robo-Sauger an eine andere Stelle.
C 01	Fremdkörper in der Kraftbürste. • Stellen Sie den Netzschalter auf die Aus-Position, und entfernen Sie die Fremdkörper von der Kraftbürste.
C 02	Fremdkörper im linken Antriebsrad. • Stellen Sie den Netzschalter auf die Aus-Position, und entfernen Sie die Fremdkörper vom Antriebsrad.
C 03	Fremdkörper im rechten Antriebsrad. • Stellen Sie den Netzschalter auf die Aus-Position, und entfernen Sie die Fremdkörper vom Antriebsrad.
C 05	Der Stoßstangensensor muss überprüft werden. • Schalten Sie den Netzschalter auf die Aus-Position und dann wieder auf die Ein-Position. • Wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum, wenn der Informationscodes weiterhin angezeigt wird.
C 06	Fremdkörper auf dem Hindernissensor angesammelt. • Stellen Sie den Netzschalter auf die Aus-Position, und reinigen Sie den vorderen und hinteren Sensor mit einem weichen Tuch.
C 07	Fremdkörper auf dem Höhensensor angesammelt. • Stellen Sie den Netzschalter auf die Aus-Position, und reinigen Sie den Höhensensor mit einem weichen Tuch.
C 09	Fremdkörper in der seitlich rotierenden Kantenbürste. • Stellen Sie den Netzschalter auf die Aus-Position, und entfernen Sie die Fremdkörper von der seitlich rotierenden Kantenbürste.

Wenn Sie die Taste „Start/Stop (Start/Stopp)“ drücken oder den Netzschalter betätigen, wird der Informationscodes gelöscht.

Fehlerbehebung

Symptom	Checkliste
Der Robo-Sauger funktioniert überhaupt nicht.	• Kontrollieren Sie, ob der Netzschalter in der Ein-Position steht. • Überprüfen Sie, ob im Display alle Symbole angezeigt werden. • Überprüfen Sie, ob die Batterie des Robo-Saugers leer ist. – Wenn „Lo (Niedrig)“ angezeigt wird, tragen Sie den Robo-Sauger zur Ladestation, damit die Batterie aufgeladen wird. • Ersetzen Sie die Batterien (Typ AAA), wenn die Fernbedienung nicht funktioniert. • Überprüfen Sie, ob der Staubbehälter eingesetzt ist.
Der Robo-Sauger wird beim Reinigen angehalten.	• Wenn im Display „Lo (Niedrig)“ angezeigt wird, tragen Sie den Robo-Sauger zur Ladestation, damit die Batterie aufgeladen wird. • Wenn der Robo-Sauger durch Hindernisse wie Kabel, Schwellen usw. festgehalten wird, heben sie ihn über das Hindernis. – Wenn sich Stoffe oder Schnüre im Antriebsrad verfangen, stellen Sie den Netzschalter auf die Aus-Position, und entfernen Sie die Stoffe oder Schnüre, ehe Sie das Gerät wieder verwenden. • Wenn der Robo-Sauger an einer Bodenkante mit großem Höhenunterschied festhängt, bringen Sie ihn an eine andere Stelle.
Schwache Saugleistung.	• Wenn der Filter verstopft ist, stellen Sie den Netzschalter auf die Aus-Position und reinigen Sie den Staubbehälter und den Filter. • Wenn sich zu viel Staub im Staubbehälter befindet, verringert sich möglicherweise die Saugleistung. Stellen Sie den Netzschalter auf die Aus-Position, und leeren Sie den Staubbehälter. • Wenn die Ansaugöffnung (auf der Unterseite des Robo-Saugers) durch Fremdkörper verstopft ist, stellen Sie den Netzschalter auf die Aus-Position und entfernen Sie die Fremdkörper aus dem Einlass. • Wenn das Geräusch plötzlich zunimmt, stellen Sie den Notschalter auf die Aus-Position und leeren Sie den Staubbehälter.

Symptom	Checkliste
Der Robo-Sauger findet die Ladestation nicht.	• Prüfen Sie, ob ein Stromausfall vorliegt und ob das Netzkabel angeschlossen ist. • Entfernen Sie alle Hindernisse, die sich innerhalb eines Bereichs von etwa 1 m und etwa 0,5 m zu beiden Seiten der Ladestation befinden und verhindern könnten, dass der Robo-Sauger zur Ladestation zurückkehren kann. • Entfernen Sie eventuelle Fremdstoffe, die an den Ladestiften anhaften und den Ladevorgang behindern. • Kontrollieren Sie, ob der Virtual Guard (optional erhältlich) zu dicht an der Ladestation aufgestellt ist.
Der Robo-Sauger fährt beim Reinigen plötzlich diagonal.	• Überprüfen Sie, ob die Ladestation entlang der Maserung von Holzböden oder Fliesen aufgestellt ist. • Das Gerät fährt beim Reinigen möglicherweise diagonal, weil es auf kürzestem Weg in einen anderen Bereich zu gelangen versucht, weil es Hindernisse berührt, die in diesem Winkel liegen, weil es an der Ladestation in einem Winkel geladen wurde oder weil die Maserung des Holzbodens/Fliesenbodens in dieser Richtung verläuft.
Lichtgeführtes Saugen (optional erhältlich) funktioniert nicht.	• Wenn Sie das rote Licht direkt auf den Robo-Sauger richten, kann es passieren, dass er sich nicht in die gewünschte Richtung bewegt. – Zeigen Sie mit dem roten Licht in einem Bereich von 40 cm um den Robo-Sauger auf den Boden. • Nutzen Sie die lichtgeführte Saugfunktion nicht in direktem Sonnenlicht, bei hellem Licht oder auf dunklen Böden.
Der Robo-Sauger passiert den Virtual Guard (optional erhältlich).	• Wenn die Batterien des Virtual Guard erschöpft sind, ersetzen Sie sie durch neue. (2 Batterien Typ D (LR20)) • Wenn die Netzlampe nicht leuchtet, kontrollieren Sie, ob der Virtual Guard ausgeschaltet ist, und schalten Sie ihn ggf. wieder ein. • Kontrollieren Sie, ob der Entfernungssensor in die Richtung ausgerichtet ist, in der die unsichtbare Barriere errichtet werden soll.
Die Nutzungszeit der Batterien des Virtual Guard (optional erhältlich) ist zu kurz.	• Vergewissern Sie sich, dass Alkaline-Batterien eingesetzt sind. • Ersetzen Sie die Alkaline-Batterien durch neue. (2 Batterien Typ D (LR20))

Warnhinweise zur Batterie

⚠ **WARNUNG**

Sie dürfen die in dieses Produkt eingebaute Batterie keinesfalls selbst entfernen oder einen entsprechenden Versuch unternehmen. Wenden Sie sich für einen Austausch der Batterie unbedingt an Ihren Dienstleister oder eine unabhängige qualifizierte Fachkraft. Diese Anweisungen sind ausschließlich für den Gebrauch durch Ihren Dienstleister oder eine unabhängige qualifizierte Fachkraft bestimmt.

VERSUCHEN SIE ZU IHRER EIGENEN SICHERHEIT NICHT, DIE BATTERIE SELBST ZU ENTFERNEN, UND

ENTSORGEN SIE SIE KEINEFALLS IM FEUER. SIE DÜRFEN DIE BATTERIE KEINESFALLS ZERLEGEN ODER IN SONSTIGER WEISE MANIPULIEREN ODER BESCHÄDIGEN.

Entfernen der Batterie

Nehmen Sie den Robo-Sauger für den Austausch von der Ladestation.

Aus Sicherheitsgründen müssen Sie den Robo-Sauger zunächst ausschalten, bevor Sie Arbeiten daran durchführen können.

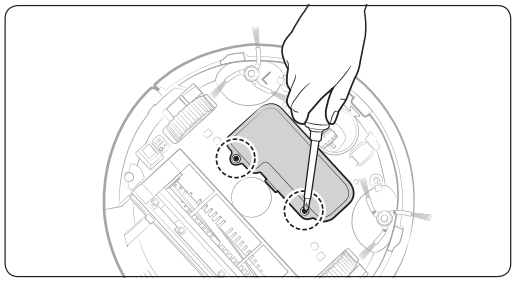

1 Legen Sie den Robo-Sauger mit der Oberseite nach unten auf den Boden und entfernen Sie die beiden Schrauben.

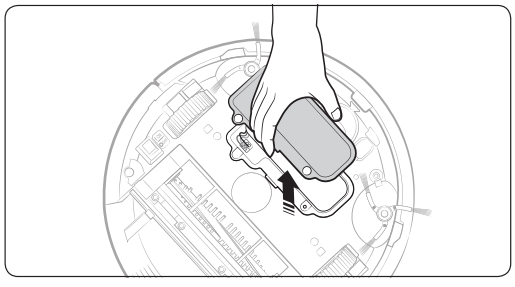

2 Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung.

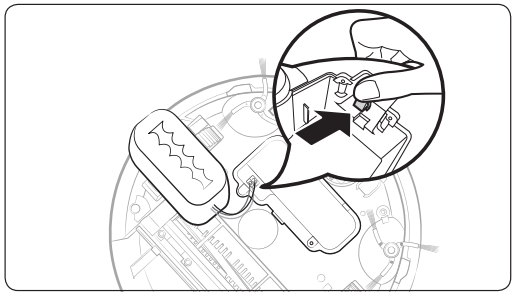

3 Entfernen Sie die Batterie aus dem Batteriefach, und trennen Sie das Kabel.

Korrekte Entsorgung der in diesem Gerät eingebauten Batterie

(Gilt für Länder mit separaten Altbatterie-Rücknahmesystemen.)

Die Kennzeichnung auf der Batterie, dem Handbuch oder der Verpackung gibt an, dass die in diesem Gerät eingebaute Batterie nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Sofern vermerkt, geben die chemischen Symbole Hg, Cd oder Pb an, dass die Batterie Quecksilber, Kadmium oder Blei in einer Konzentration enthält, die über den nach EG-Verordnung 2006/66 zulässigen Grenzwerten liegt.

Die in diesem Gerät eingebaute Batterie darf nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Informationen zum Austausch erhalten Sie bei Ihrem Dienstleister. Versuchen Sie keinesfalls, die Batterie selbst zu entfernen, und entsorgen Sie sie nicht im Feuer. Sie dürfen die Batterie keinesfalls zerlegen oder in sonstiger Weise manipulieren oder beschädigen. Entsorgen Sie das Gerät nach Ablauf seiner Lebensdauer bei einer Abfallsammelstelle in Ihrer Nähe, damit dort geeignete Maßnahmen für die weitere Behandlung und Wiederverwertung des Produkts, einschließlich der Batterie, ergriffen werden können.

Technische Daten

Klassifikation	Kategorie	Detailinformationen
Technische Daten zum Gerät	Durchmesser	355 mm
	Höhe	93 mm
	Gewicht	3,6 kg
	Tastentyp am Saugschlitten	Berührung
Technische Daten zu Stromversorgung	Netzspannung	220 - 240 V bei 50 - 60 Hz
	Leistungsaufnahme (Ladestation)	50 W
	Leistungsaufnahme (Saugschlitten)	40 W
	Batterie	14,4 V / 2.000 mA
Technische Daten zur Reinigung	Ladetyp	Automatisch / Manuell
	Reinigungsmodus	Automatische Reinigung, Punktsaugen, Maximalmodus, Handsaugen
	Ladezeit	Etwa 120 Minuten
	Saugdauer (auf hartem Untergrund)	Etwa 90 Minuten
	Kapazität des Staubbehälters	Etwa 0,6 ℓ
Reinigungsmethode	Deckenformerkennung	

Dieses Gerät ist folgendermaßen zertifiziert:
Elektromagnetische Verträglichkeit: 2004/108/EWG
Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EG

Notizen

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben,
wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
www.samsung.com